

Onlyheat

Інструкція з експлуатації Onyx Black

Технічні характеристики

Блок живлення: 220-240V AC / 50Hz

Режими роботи: Комфорт, Еко, Антимерзання.

Діапазон температур: 0 ~ 85°C

Налаштування температури:
7 °C; 30 - 70 °C


Безпека та попередження

Перш ніж розпочати встановлення, налаштування або роботу пристрою, будь ласка, ознайомтеся з усіма інструкціями. Уважно прочитайте цю інструкцію перед використанням виробу. Зверніть увагу на всі знаки, повідомлення та технічну інформацію. Всі інструкції мають бути дотримані в повному обсязі. Сушарка для рушників повинна встановлюватися кваліфікованим спеціалістом. Перед початком монтажу або технічного обслуговування переконайтеся, що електропостачання повністю відключене. Виріб має бути постійно закріпленим і підключеним до мережі живлення змінного струму 220/240V через розетку з заземленням. Елемент є захищеним від бризок (IPX4), але його НЕКОЛИ не слід занурювати у воду або піддавати постійному розбризкуванню води. Елемент НЕКОЛИ не повинен використовуватися без заповнення сушарки для рушників водою.

Теплова потужність рушникосушки	300 – 600 W	600 – 900 W	900 W +
Рекомендований електричний нагрівач	300 W	600 W	900 W


Встановлення елемента в рушникосушку

Нагрівальний елемент може бути використаний як електричний нагрівач у закритій сушарці для рушників або як літній елемент у рушникосушці, яка також була під'єднана до системи опалення. Якщо сушарка є такою, що нагрівальний елемент буде використовуватися спільно з системою опалення, то елемент повинен бути оснащений перехідним трійником, як показано нижче.

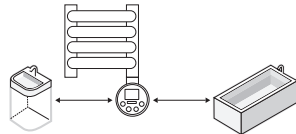

Електричний нагрівальний елемент необхідно встановити перед під'єднанням рушникосушки до системи опалення. Встановіть перехідний трійник, а потім встановіть електричний елемент і закріпіть його.


ТЕНи можуть монтуватися як у вертикальному так і в горизонтальному положеннях, але використовуючи тільки нижче підключення! Підходять для алюмінієвих, сталевих та чавунних радіаторів.

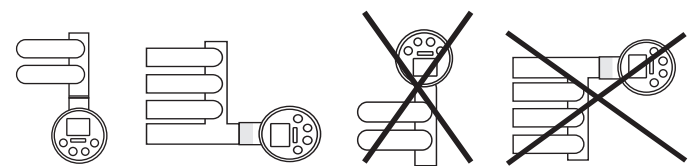

Увага!

Не вмикайте та не під'єднуйте ТЕН до електроживлення, поки нагрівальний елемент повністю не буде занурений у воду.

Ніколи не затягуйте прилад за допомогою корпусу, завжди використовуйте правильні інструменти (22 мм гайковий ключ).

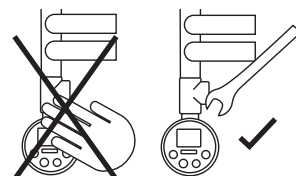

Дисплей

Режим КОМФОРТ

Режим ЕКО

Режим АНТИЗАМЕРЗАННЯ

Поточний час

Кнопка НАЛАШТУВАННЯ

Кнопка ЗМЕНШЕННЯ

Кнопка ЗБІЛЬШЕННЯ

Кнопка УВІМКНЕНО / ВИМКНЕНО



Функція відкритого вікна

Індикатор нагріву ТЕНа

Сигналізація помилок

Код	Проблема
З'являється Eг, інтерфейс не працює	датчик температури відключений
	коротке замикання датчика температури
	датчик температури пошкоджено

Режими роботи

УВІМКНЕННЯ ТА ВИМКНЕННЯ

Натисніть , щоб увімкнути/вимкнути термостат.




Режим КОМФОРТ

Натисніть , для перемикання між режимами. Натисніть кнопки , щоб налаштувати комфортну температуру нагріву в діапазоні від 30 до 70 °C.



Режим ЕКО

Натисніть , для перемикання між режимами. Натисніть кнопки , щоб налаштувати температуру нагріву в діапазоні від 30 до 70 °C.

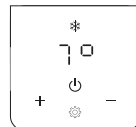


Режим ПРОТИ ЗАМЕРЗАННЯ

Натисніть , для перемикання між режимами. У режимі проти замерзання температура не може бути відрегульована. Температура за замовчуванням 7 °C.



Поточний час

Натисніть та утримуйте протягом 3 секунд, щоб налаштувати час. Використовуйте кнопки або , щоб вибрати години, після цього повторно натисніть , щоб налаштувати хвилини.

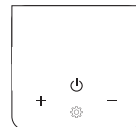

Стан заставки

Лицьова панель заблокується, якщо протягом 1 хвилини не виконується жодна операція. Пристрій перейде в режим очікування, індикатори погаснуть. Щоб активувати прилад торкніться будь-якої кнопки.



Функція відкритого вікна

Якщо прилад виявляє раптове зниження температури (2 °C або більше за 5 хвилин), на екрані з'явиться відповідний індикатор і прилад переключиться на режим антимерзання на 60 або 90 хв.

Для налаштування даної функції натисніть щоб вимкнути прилад, після чого натисніть та утримуйте протягом 5 секунд. Натисніть , щоб вибрати F1. Використовуйте та , щоб вибрати 60 або 90, або 0 щоб відключити функцію.

У разі несправності товару Ви можете звернутись за допомогою до нашого сервісного центру за номером телефону:

0 800 33 2975