



Удалите старую вилку.


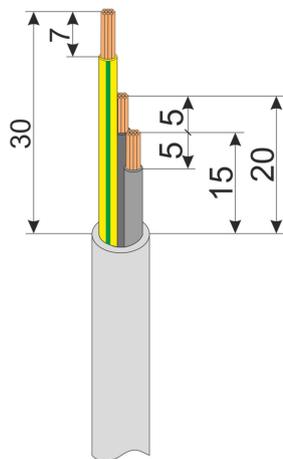



Схема подготовки кабеля для монтажа к терморегулятору EF16T




Отметьте 30 мм от края кабеля.

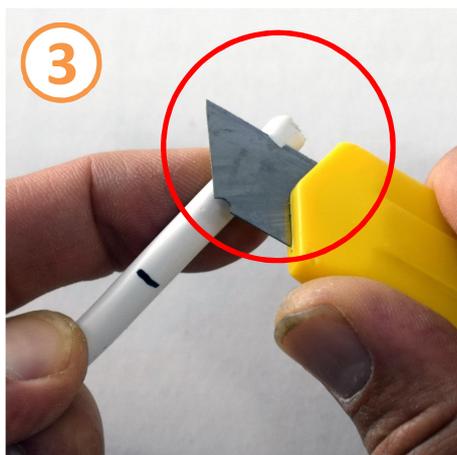

Надрежьте внешнюю изоляцию и извлеките 1 провод.

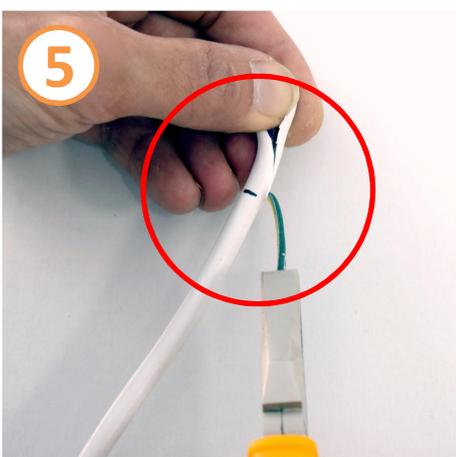


Вытяните провод плоскогубцами до метки на внешней изоляции.

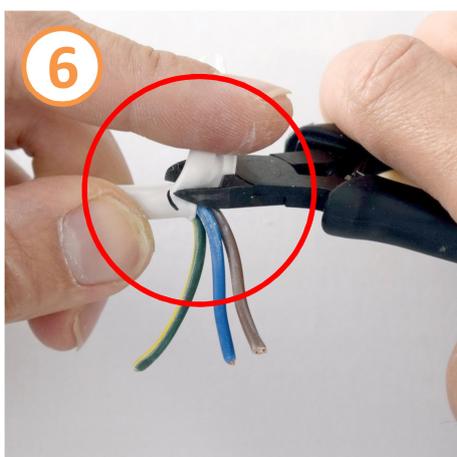



Обрежьте внешнюю изоляцию




Расположите жёлто-зелёный провод слева на переднем плане.

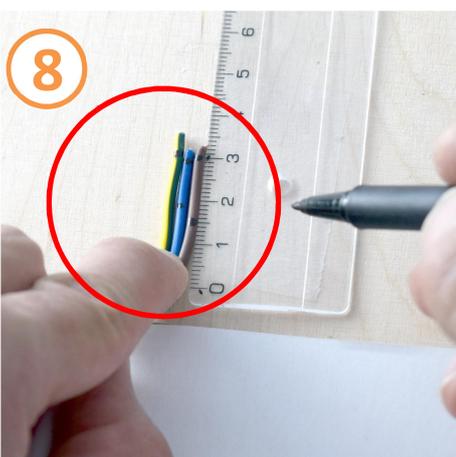

Отметьте на каждом проводе требуемую длину и обрежьте провода.

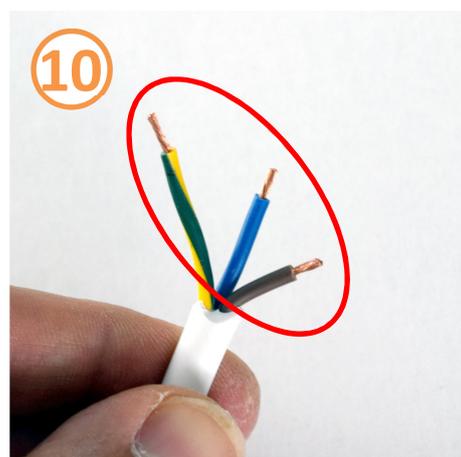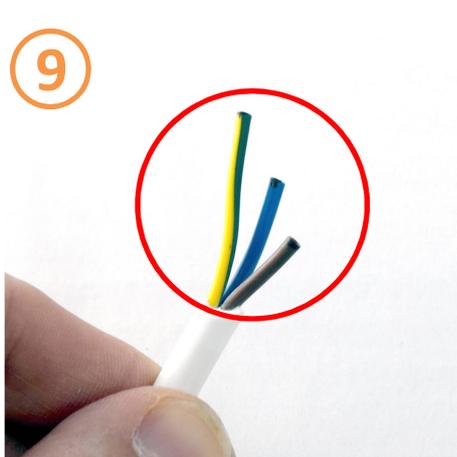


Снимите изоляцию с проводов согласно схеме и скрутите жилы.

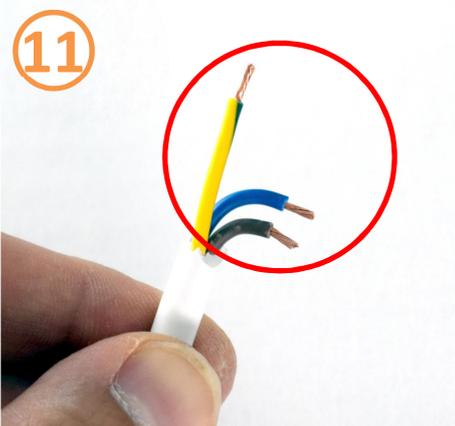

11 Загните провода.



12 Зафиксируйте провода в клеммнике на плате.

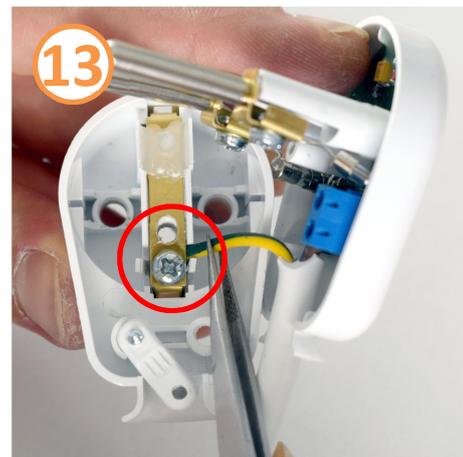

13 Установите провод «Заземления» в ответной части корпуса вилки.



14 Установите центральный винт корпуса и затяните клемму. (Винт предотвращает проворачивание контактной площадки)



15 Поправьте контактные штифты и вставьте их в отверстия корпуса.



16 Уложите провод заземления в нишу ответной части корпуса.



17 Закрепите фиксатор провода винтами.



18 Совместите части корпуса и закрутите центральный крепёжный винт.



19 Убедитесь в надёжности фиксации кабеля и всего корпуса вилки.